


RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAINES TV TELEVISEURS DE LA MARQUE **PANASONIC**

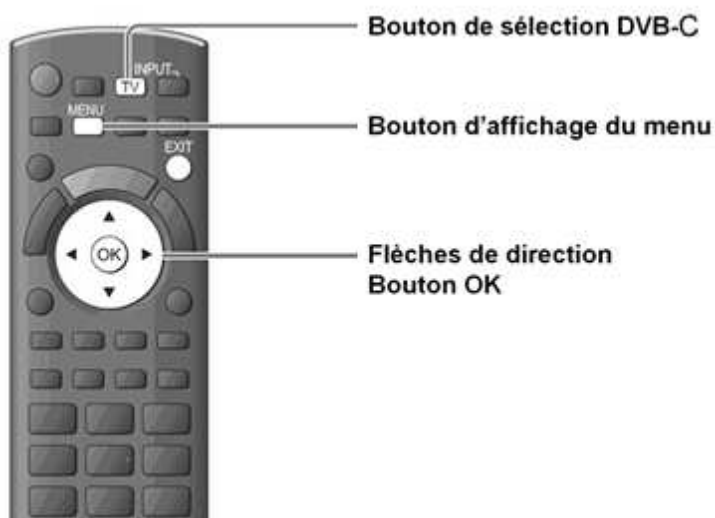

Allumez votre téléviseur sur une des chaînes et appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

Sélectionnez « Configuration » et appuyez sur la flèche de droite pour accéder au menu.

Sélectionnez « Réglage menu DVB-C » puis validez avec la touche OK.




Une fois toutes les informations introduites comme ci-dessous, sélectionnez « Lancer balayage » puis validez avec OK.



Un message s'affiche alors à l'écran : « Toutes les données DVB-C vont être effacées » ou « Tous les programmes vont être effacés ».

Cliquez encore une fois sur la touche OK.

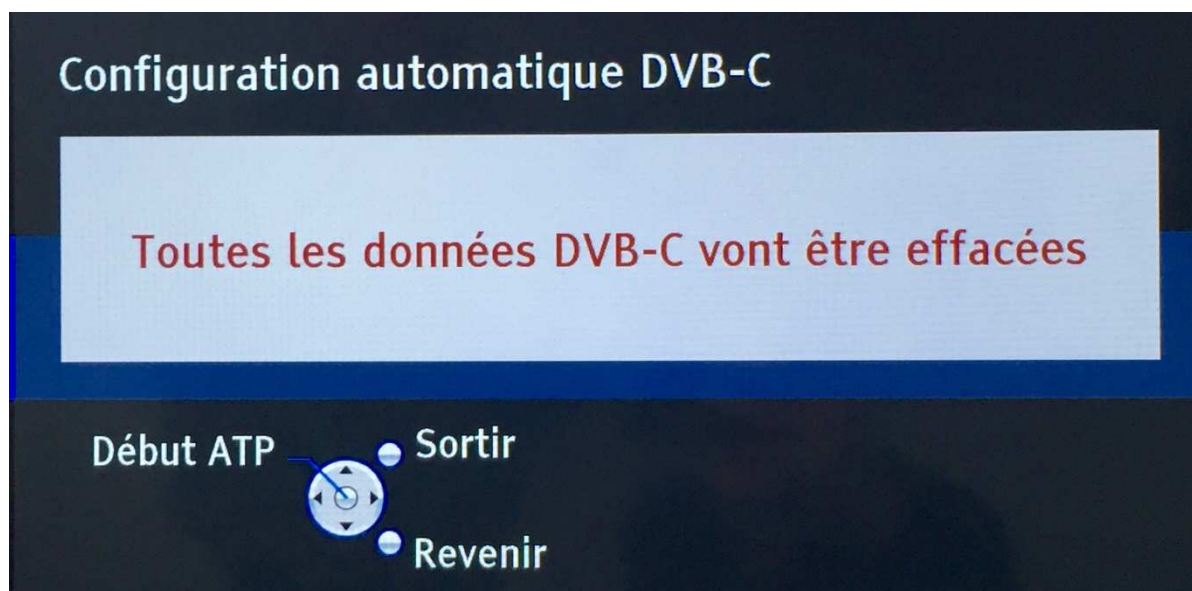

La recherche automatique des chaînes est lancée.

Configuration automatique DVB-C

Progression 0%  100%

Cette opération prendra environ 3 minutes.

No.	Nom de la chaîne	Type	QTE
158	TV Globo Int	TV payante	100
159	Dorcel TV	TV payante	100
160	RTPi	TV gratuite	100
161	Rede Record Internacional	TV gratuite	100
162	Canal9 SD	TV gratuite	100
163	RTR Planeta	TV gratuite	100
TV gratuite: 78		TV payante: 35	Radio: 50
Recherche en cours			

 Sortir

Vous voyez la progression qui s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes, le téléviseur revient normalement automatiquement en mode affichage des chaînes dès que la mémorisation automatique des chaînes est terminée. Si ce n'est pas le cas appuyez encore une fois sur la touche **OK** de votre télécommande.

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.

Remarque :

Si l'ordre des chaînes ne correspond pas à notre liste (téléviseurs fabriqués après 2011), nous vous recommandons de faire un réglage d'usine et choisir le pays « Norvège ».