


## RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAINES TV TELEVISEURS DE LA MARQUE **SAMSUNG**




Allumez votre téléviseur sur une des chaînes et appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

Sélectionnez « Diffusion » dans le menu de gauche. Validez avec OK et passez dans la partie droite du menu déroulant.

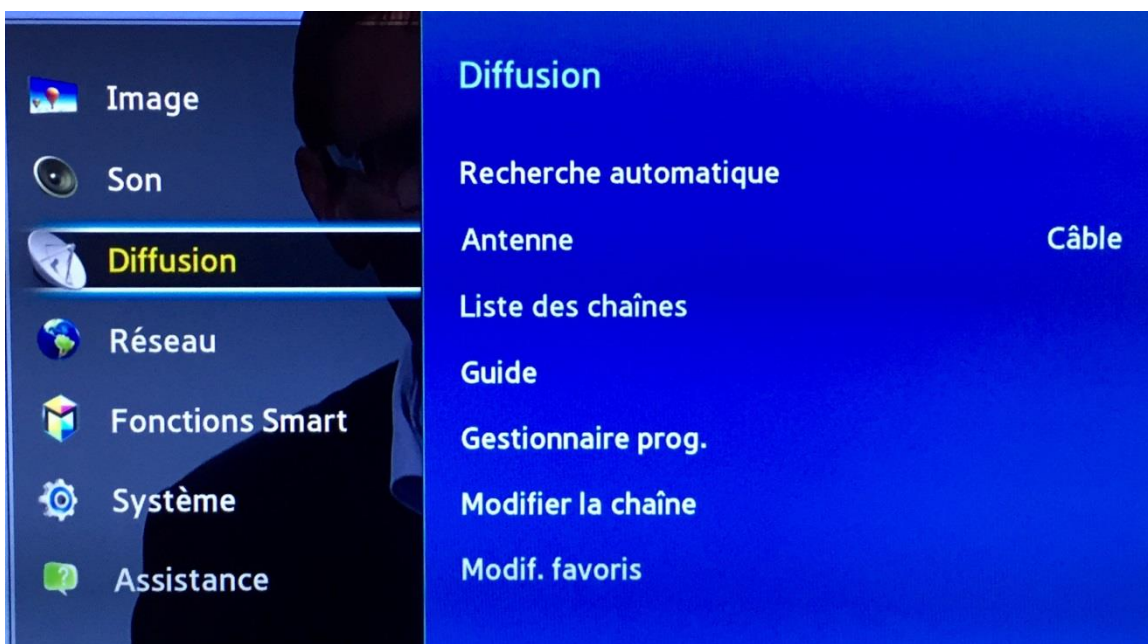


Sous Antenne, veuillez sélectionner « câble ».

Sélectionnez « Recherche automatique », puis validez avec la touche OK.

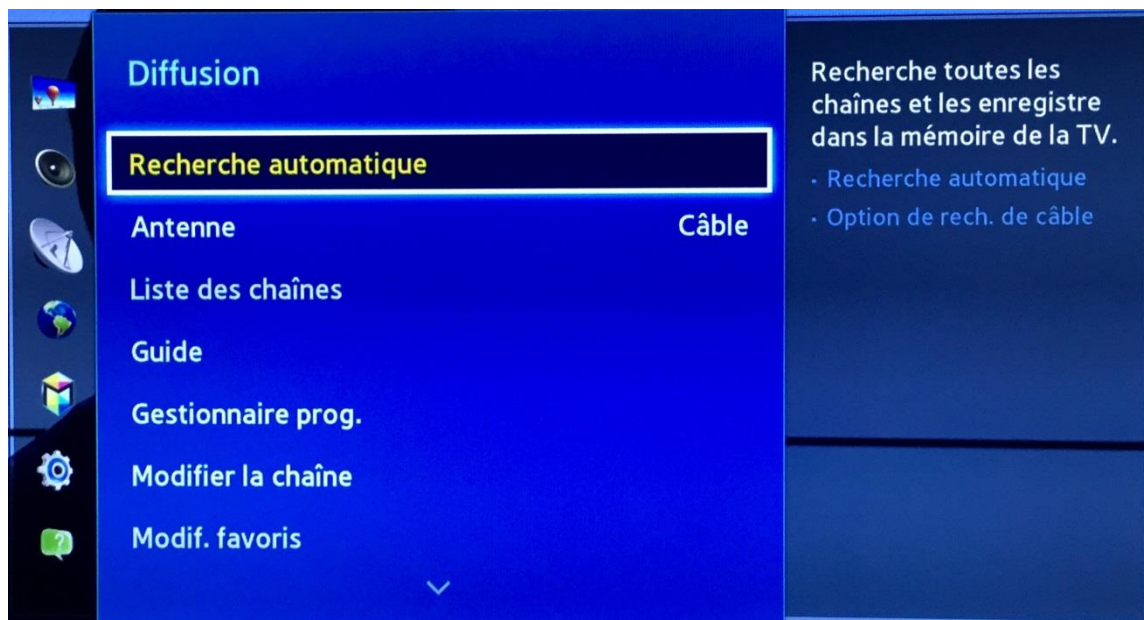


Veuillez ensuite sélectionner « Option de rech. de câble ».

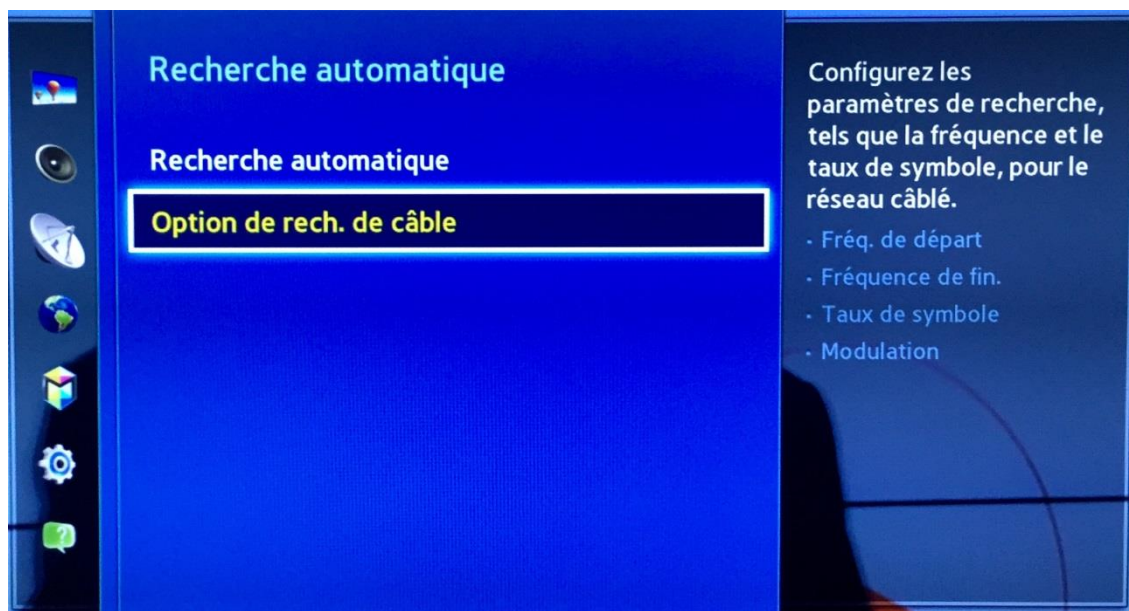

Insérez les informations ci-dessous puis revenez au menu précédent avec la flèche de gauche.




Sélectionnez « Recherche automatique » puis validez avec OK.

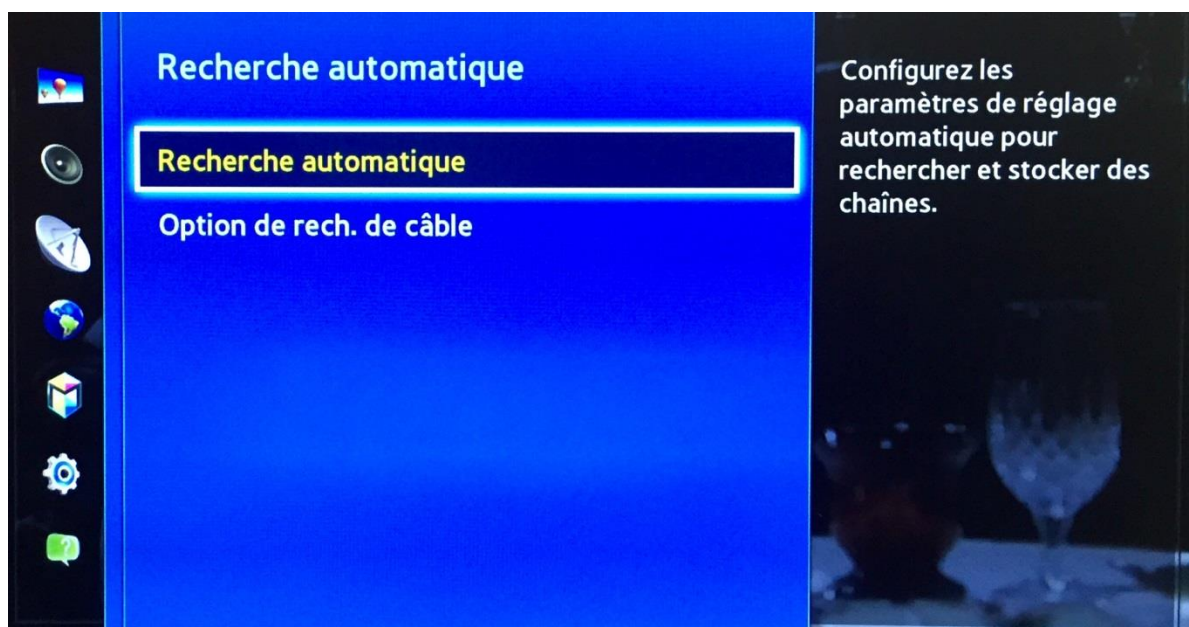


Sélectionnez « Démarrer ».



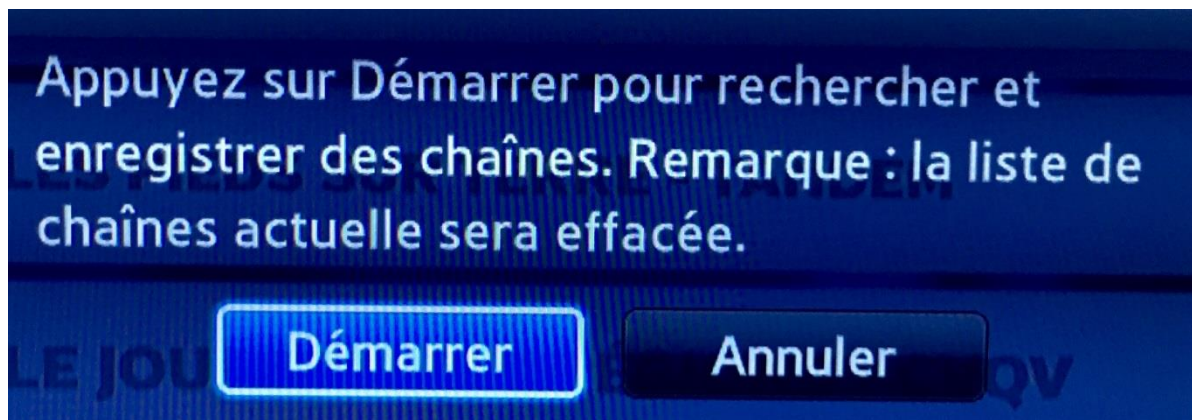


Insérez les informations ci-dessous puis cliquez sur « Rechercher».

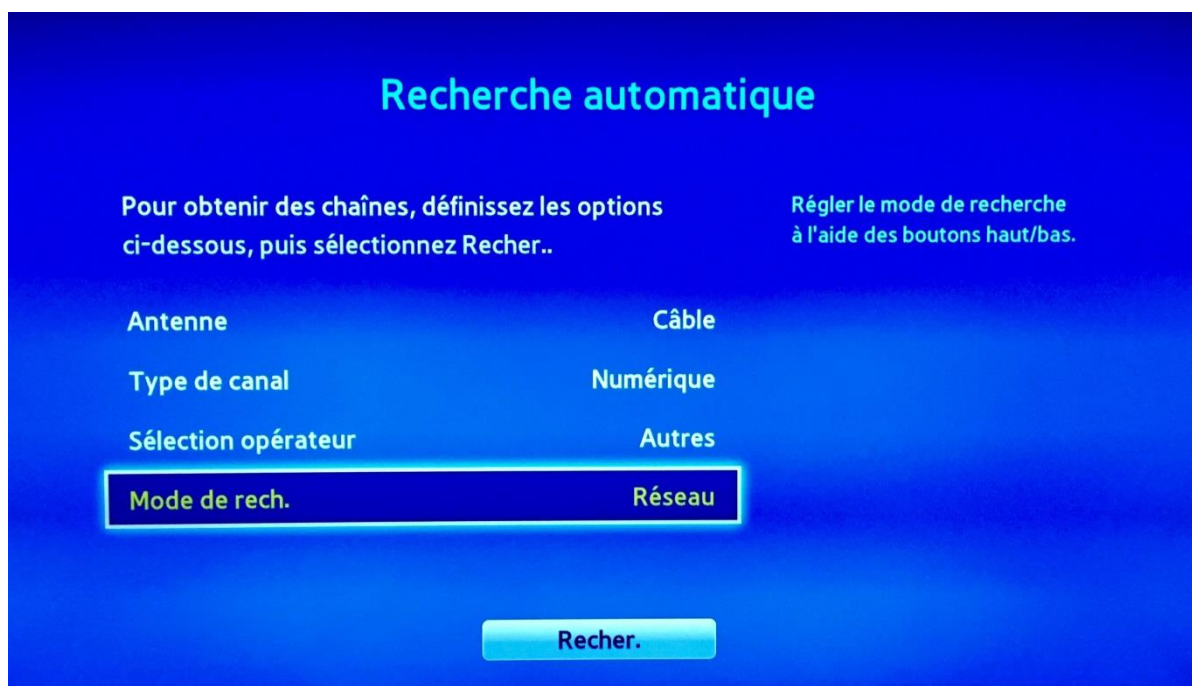


La recherche automatique des chaînes est lancée.

Veillez patienter jusqu'à la fin de la recherche qui dure quelques minutes.

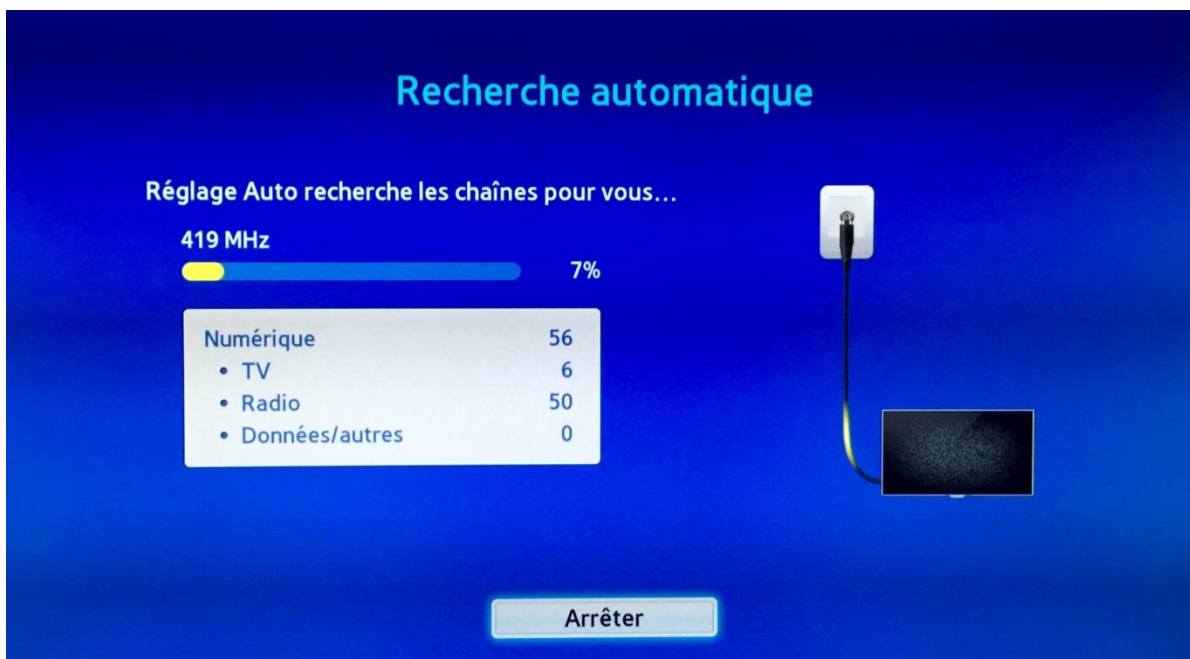

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche.

Validez avec « Fermer ».

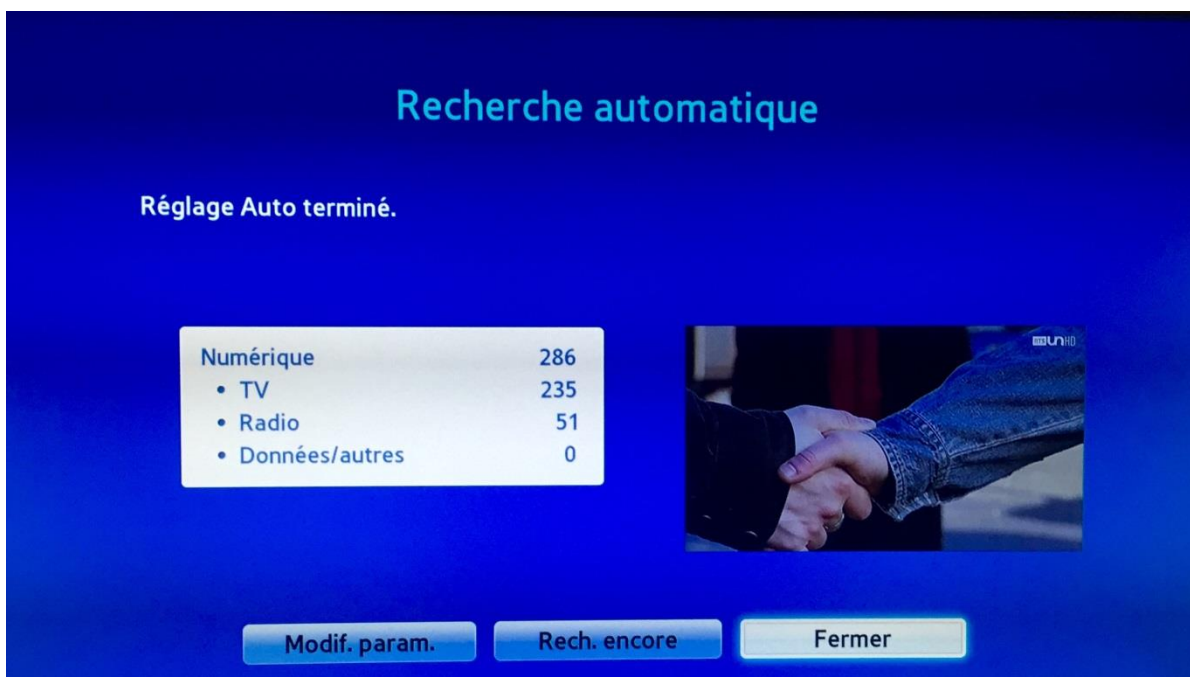

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.