


RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAINES TV TELEVISEURS DE LA MARQUE **SONY**

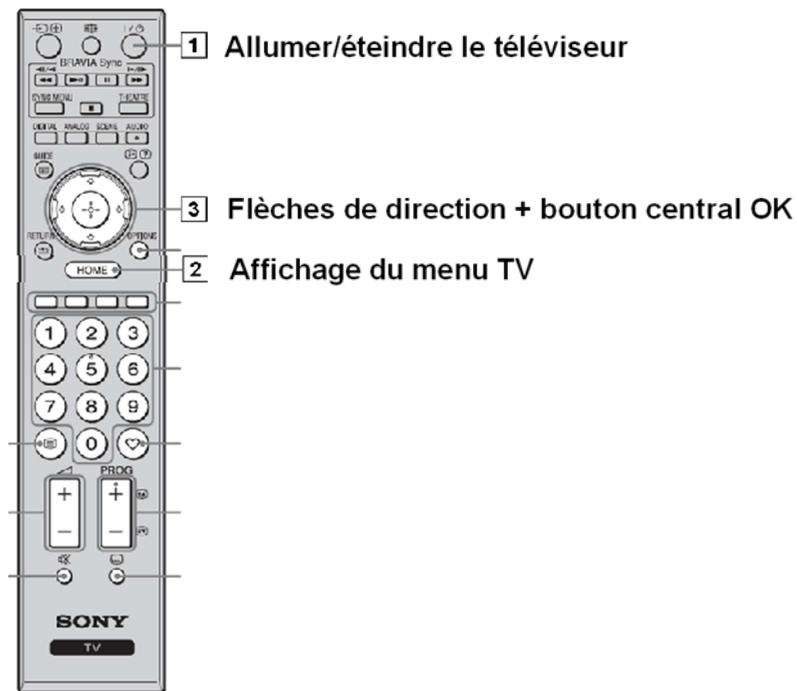


Appuyez sur la touche HOME ou Menu de la télécommande.


Sélectionnez « Réglages » dans le menu. Une barre de catégories d'objets verticale vous est alors proposée à l'écran.




Sur la barre de catégories d'objet, sélectionnez « Réglage numérique », puis cliquez sur OK pour valider.

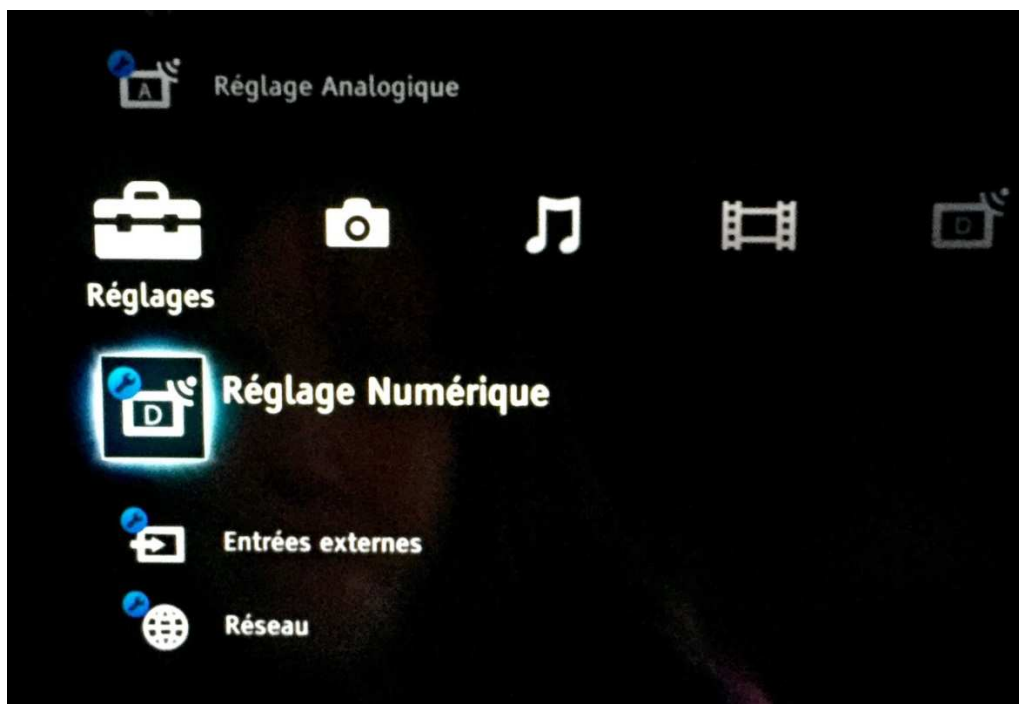


Sélectionnez « Mémo numérique auto », puis OK.

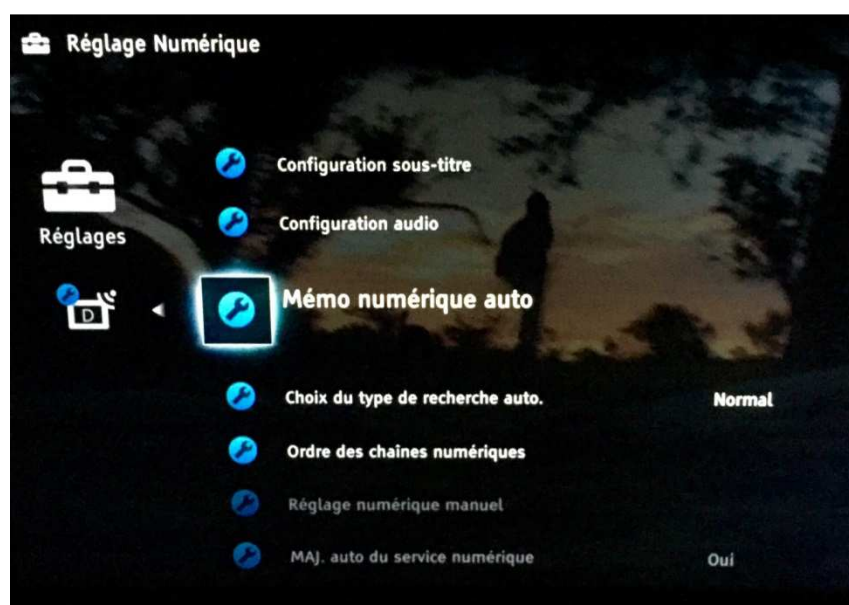

Lancez la mémorisation auto en sélectionnant « Oui », puis OK.

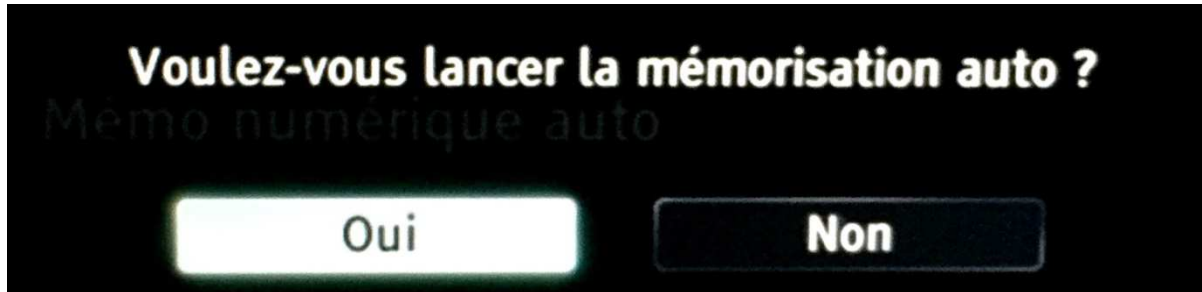

Ensuite, sélectionnez le menu « Câble (Autres) » et validez avec OK.

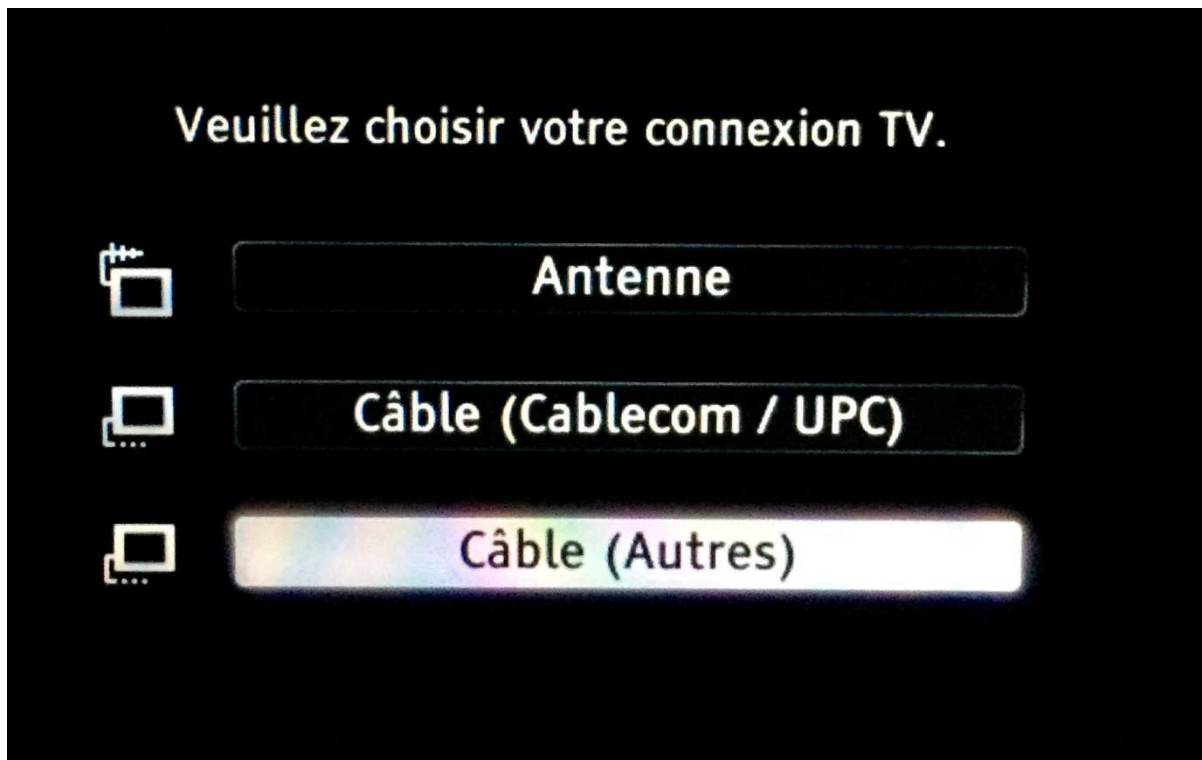


Insérez les informations ci-dessous puis sélectionnez « Démarrer », validez avec OK.

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Type de Recherche | Recherche rapide |
| Réglage de la fréquence | Manuel |
| Fréquence | 411 MHz |
| Réglage de l'identification de réseau | Manuel |
| Identification de réseau | 1 |
| Type de programme | Tous les programmes |

Démarrer

La recherche automatique des chaînes numériques est lancée. Vous voyez le nombre de chaînes trouvées qui s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes.

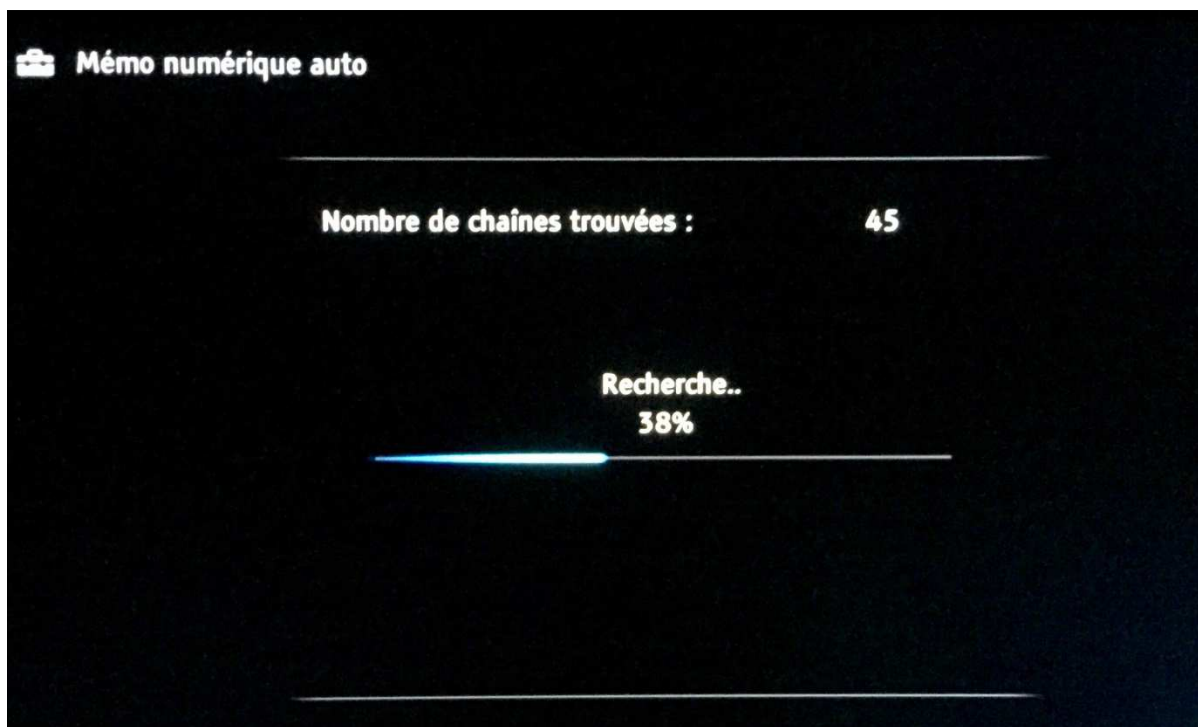



Énergies Sion Région

avec nous vous êtes bien chez vous.

Lorsque la recherche est terminée, cliquez sur la touche OK pour valider.



La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.

Remarque :

Pour recevoir les chaînes dans l'ordre de notre liste, nous vous recommandons de faire un réglage d'usine et choisir le pays « Suède » (Sverige).