



## RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAINES TV TELEVISEURS DE LA MARQUE **TOSHIBA**

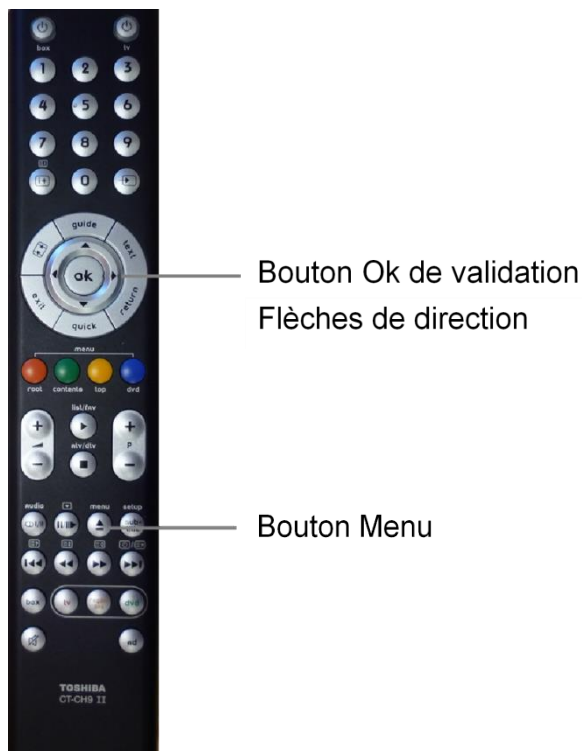

Allumez votre téléviseur sur une des chaînes et appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

Sélectionnez le menu « Réglages »  puis validez avec la touche OK.



Vérifiez que l'« Entrée antenne/câble » est bien sur **Câble**.




Si oui, sautez l'étape suivante et passez directement au menu Réglages (page 2).

Sinon, sélectionnez le mode Câble dans « Entrée antenne/câble » avec la flèche droite de votre télécommande.


Un message s'affichera alors à l'écran : « *Cela risque de modifier la configuration de votre TV. Continuer ?* »

Sélectionnez « Oui » et validez avec OK.

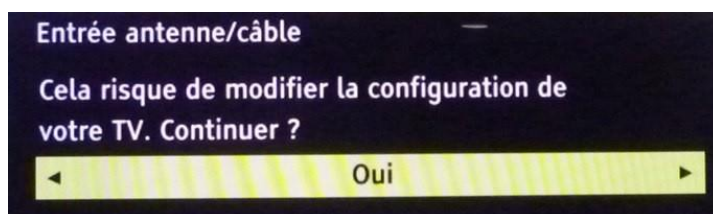

### Menu Réglages :


Sélectionnez « Recherche automatique » puis validez avec OK.

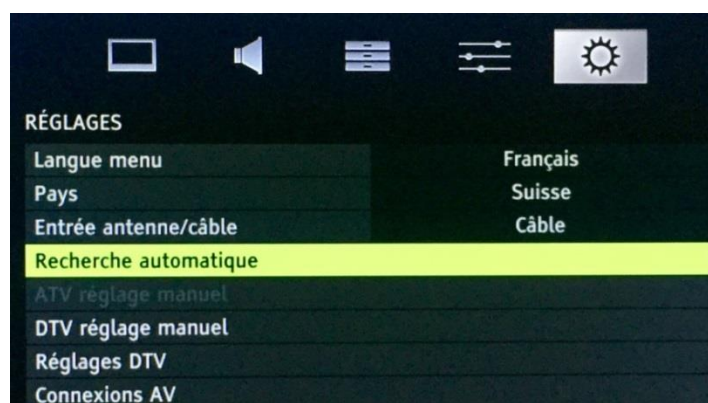

Ensuite, sélectionnez le Mode recherche « DTV », introduisez toutes les informations comme ci-dessous, sélectionnez « Commencer scan » puis validez avec OK.



La recherche automatique des chaînes est lancée.

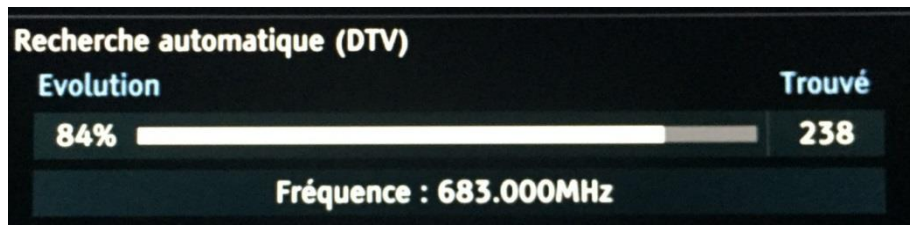

Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes.

Lorsque la recherche est terminée, si un menu reste affiché à l'écran, cliquez sur la touche OK pour quitter.

Recherche automatique (DTV)

Chaînes DTV trouvées: 286

Type	Pos.	Nom	Fréquence (Mhz)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	RTS 1 HD	458.000
<input type="checkbox"/>	2	RTS 2 HD	458.000
<input type="checkbox"/>	3	TF1 CH	418.000
<input type="checkbox"/>	5	RSI LA 1 HD	458.000
<input type="checkbox"/>	6	RSI LA 2 HD	458.000
<input type="checkbox"/>	7	SRF 1 HD	410.000
<input type="checkbox"/>	8	SRF 2 HD	466.000
<input type="checkbox"/>	9	Canal 9	426.000

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.