


## RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAINES TV TELEVISEURS DE LA MARQUE **Panasonic**



Allumez votre téléviseur Panasonic sur une des chaînes et appuyez sur la touche « Home » ou « Menu » de la télécommande.

Sélectionnez le menu « Configuration » qui se trouve à gauche de votre téléviseur.

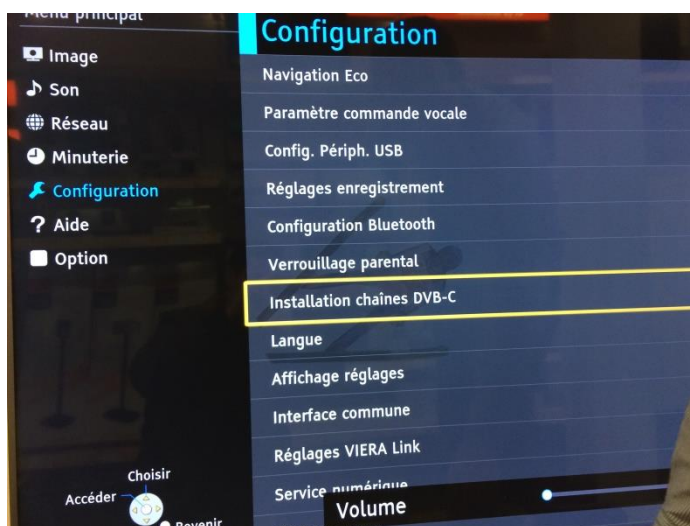

Ensuite sélectionnez « Installation chaînes DVB-C» en bas à droite de votre écran, puis validez avec la touche OK.


Ensuite, choisissez « Installation auto chaînes » et validez avec OK.



Vous arrivez sur l'onglet « Réglages installation auto des chaînes DVB-C ».

Veillez sélectionner les paramètres suivants :

- Mode de recherché : Toutes les chaînes
- Mode Scan : Rapide
- Fréquence : 411,00 MHz
- Débit : 6875 kSym/s
- ID réseau : 1

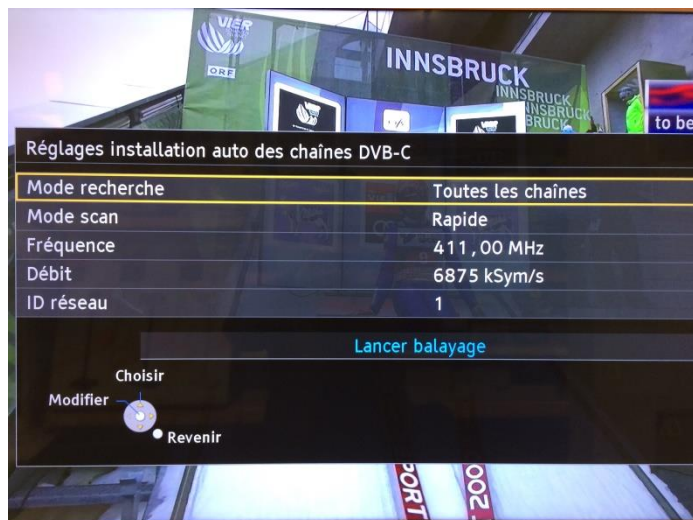

Vous sélectionnez par la suite « Lancer le balayage » et validez avec la touche OK.

Veillez patienter jusqu'à la fin de la recherche qui dure quelques minutes.

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche.

Validez avec « Terminer » en appuyant sur la touche OK.

La mémorisation automatique est terminée. Vos chaînes sont maintenant correctement installées.