


RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAINES TV TELEVISEURS DE LA MARQUE **Samsung**




Allumez votre téléviseur Samsung et appuyez sur la touche « Menu » de la télécommande.


Sélectionnez le menu « Paramètres » qui se trouve en bas à gauche de votre téléviseur et validez avec la touche OK.

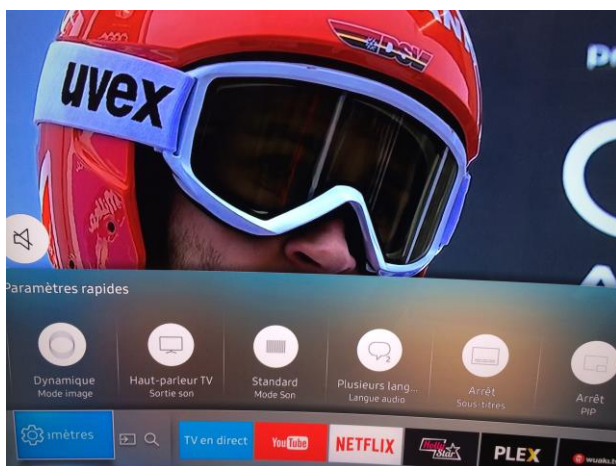


Sélectionnez par la suite l'onglet « Plus ».

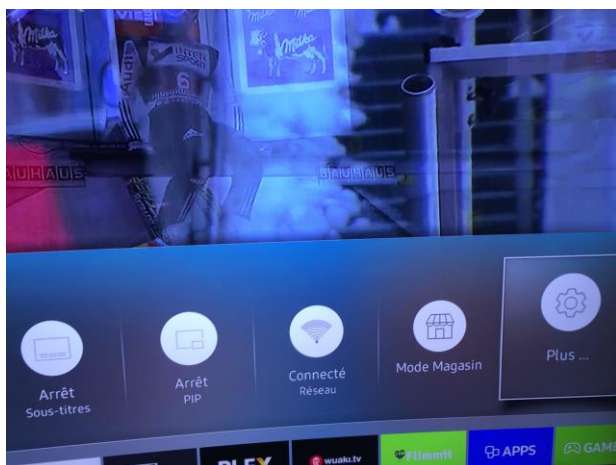


Sélectionnez par la suite l'onglet « Diffusion ».

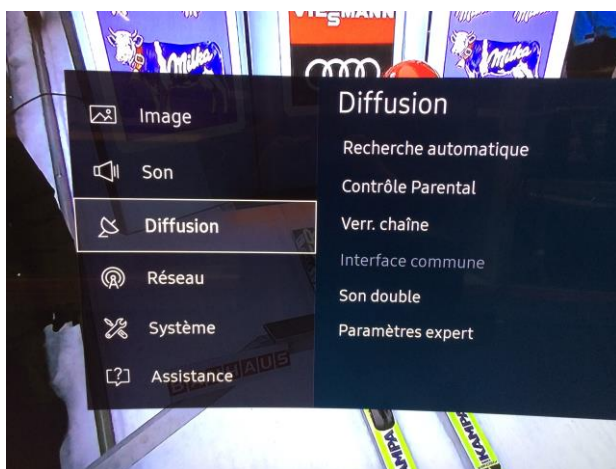

Sélectionnez par la suite « Recherche automatique » et pressez sur la touche OK.

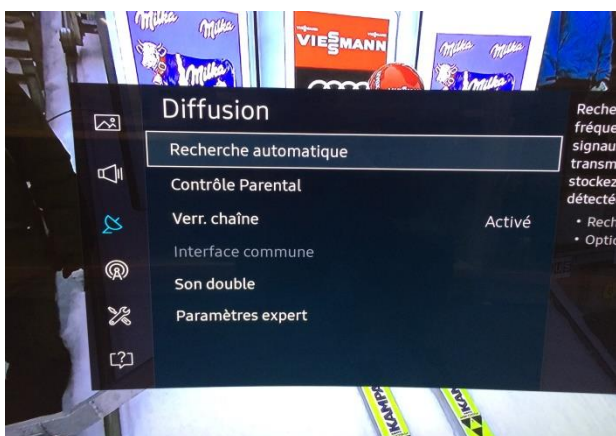


Sélectionnez à nouveau « Recherche automatique » et validez avec OK.

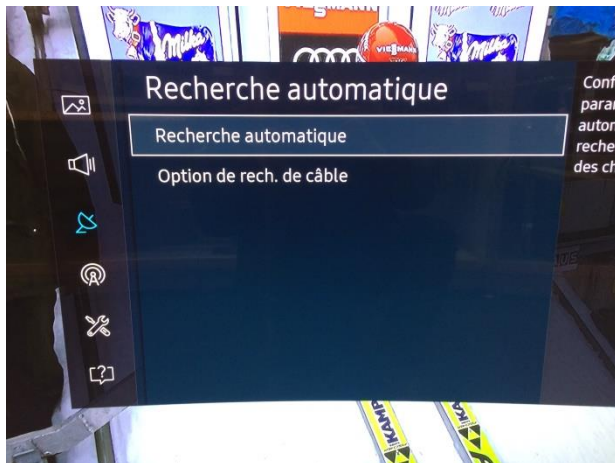


Sélectionnez les paramètres suivants :

- Antenne : Câble
- Type de Canal : Numérique
- Sélection de l'opérateur : Autres
- Mode de recherche : Rapide.

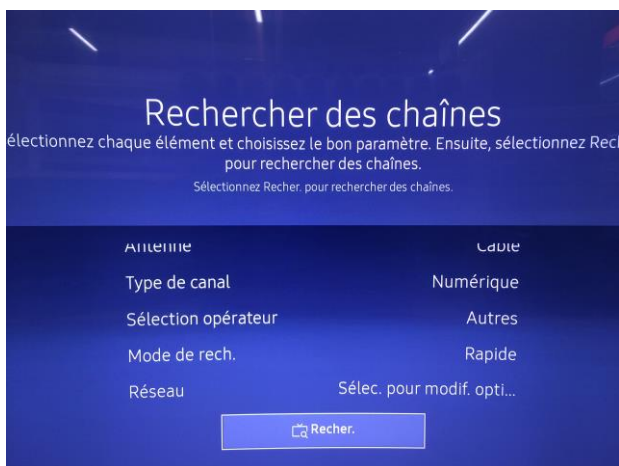

Sous le sous-menu « Réseau » saisissez les informations suivantes :

- Réseau : Manuel
- ID Réseau : 1
- Fréquence : 411000 KHz
- Modulation : 256 QAM
- Taux de Symbole : 6875 KS/s.

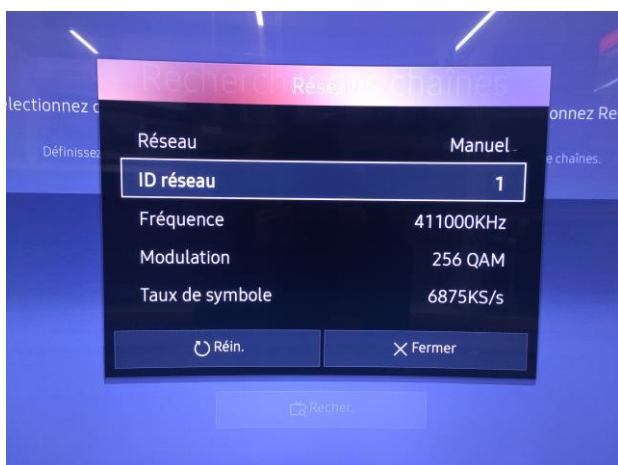

Sélectionnez par la suite l'onglet « X Fermer » et appuyez sur la touche « OK » pour lancer la recherche automatique des programmes.

Veuillez patienter jusqu'à la fin de la recherche qui dure quelques minutes.

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche.

Validez avec « Terminer » en appuyant sur la touche OK.

La mémorisation automatique est terminée. Vos chaînes sont maintenant correctement installées.