


RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAINES TV TELEVISEURS DE LA MARQUE **Sony**




Allumez votre téléviseur Sony et appuyez sur la touche « Home » de la télécommande.

Sélectionnez le menu « Paramètres » qui se trouve en bas à gauche de votre téléviseur et validez avec la touche OK.

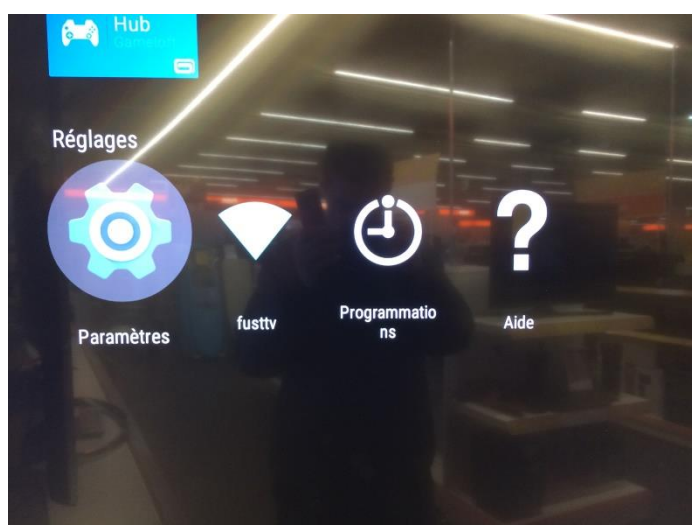

Ensuite sélectionnez « Réglage des chaînes » puis validez avec la touche OK.

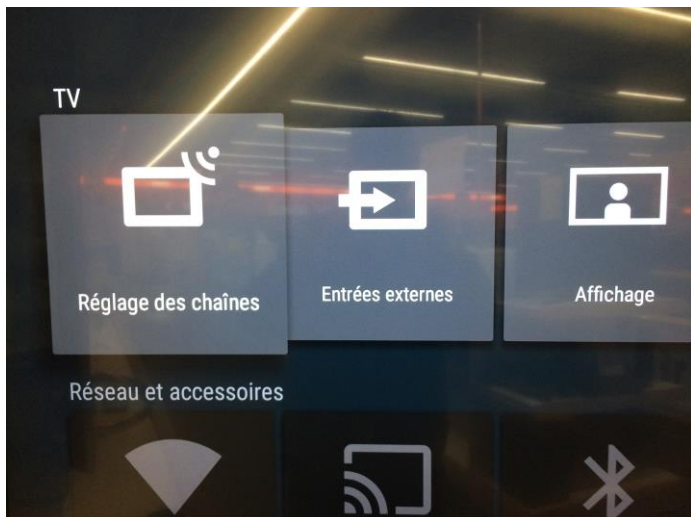

Vous arrivez sur l'onglet « Réglage des chaînes » et sélectionnez « Réglage numérique ». Validez avec la touche OK.




Vous arrivez ensuite sur le réglage numérique. Sélectionnez « Recherche des chaînes numériques » et validez avec OK.



Sélectionnez «OK » afin de lancer la recherche automatique.



Vous sélectionnez par la suite « Câble » et validez avec la touche OK.

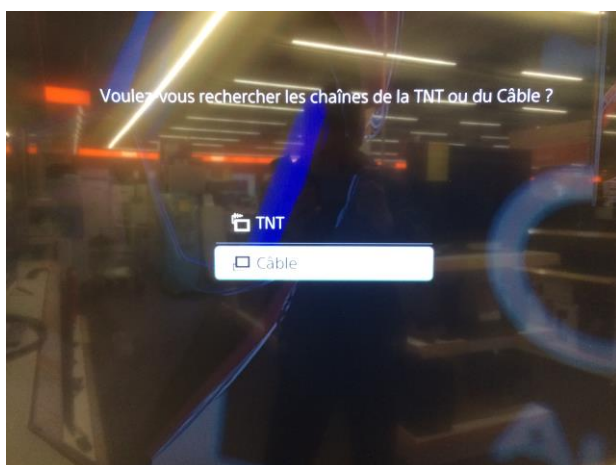


Sélectionnez « Autres » comme choix de l'opérateur et validez avec OK.



Sélectionnez les paramètres suivants :

- Type de recherche : Recherche rapide
- Fréquence (MHz) : 411.000
- Identification de réseau : 1

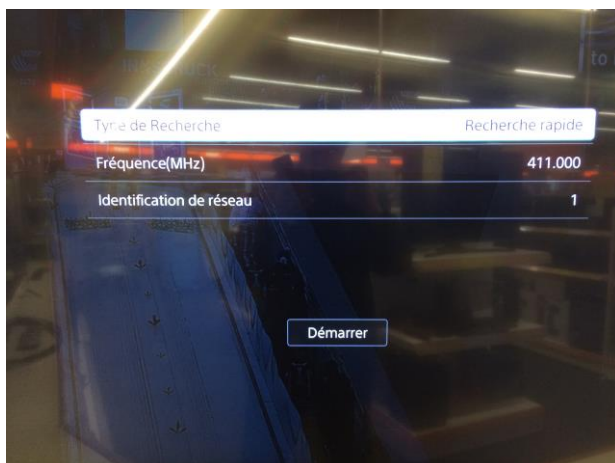

Sélectionnez l'onglet « Démarrer » qui se trouve en bas de votre écran et faites OK.

Veillez patienter jusqu'à la fin de la recherche qui dure quelques minutes.

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche.

Validez avec « Terminer » en appuyant sur la touche OK.

La mémorisation automatique est terminée. Vos chaînes sont maintenant correctement installées.